



¿CÓMO ACTIVAR/DESACTIVAR VoLTE EN UN EQUIPO SAMSUNG?

Pasos:

1. El cliente deberá actualizar a la última versión de software (G9600ZHU6DTD1) y vendrá activo VoLTE por default.
2. El cliente lo podrá visualizar de la siguiente manera: Ajustes-Conexiones.

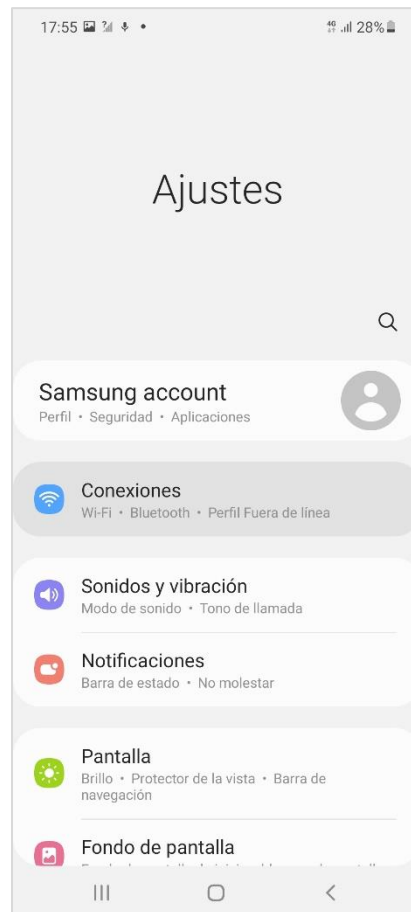

3. Luego de esto debe ir a Redes Móviles – Llamadas de VoLTE.

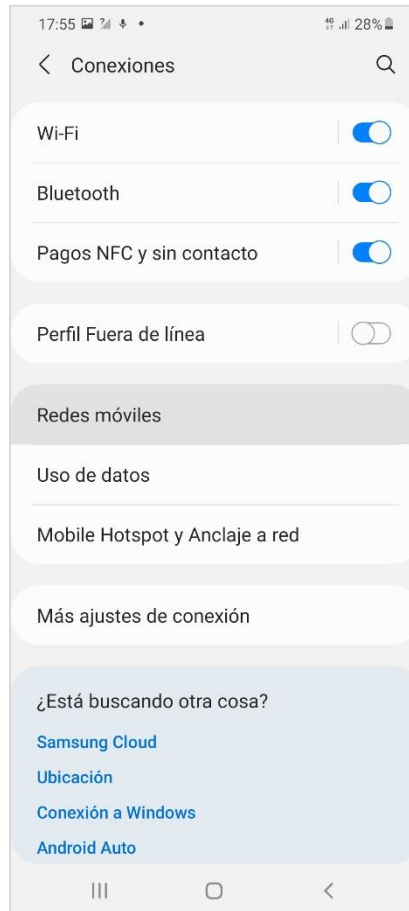

4. Para desactivar VoLTE se sigue el mismo proceso: Ajustes - Conexiones - Redes Móviles – Llamadas de VoLTE – off.

